




Roll up | Premium | 85 × 215 cm

Formato finale (TrimBox):

850 × 2400 mm

Indicazioni generali:

- Prodotto: sistema completo (stampa e cassetta), borsa per il trasporto inclusa
- Cassetta in alluminio
- Dimensioni della cassetta (L × H × P):
88 × 7,5 × 24 cm
- Ideale per uso interno.
- Banner stampato a colori 4/0.
- Per gli elementi in nero si consiglia di impostare le tonalità come segue:
C 60% | M 40% | Y 20% | K 100%
- Trovi ulteriori informazioni sul prodotto, sulla sostituzione del banner, l'assemblaggio e le istruzioni di ripristino della tensione della molla nelle pagine seguenti di questa scheda tecnica.
- Fornire un PDF con una pagina singola.

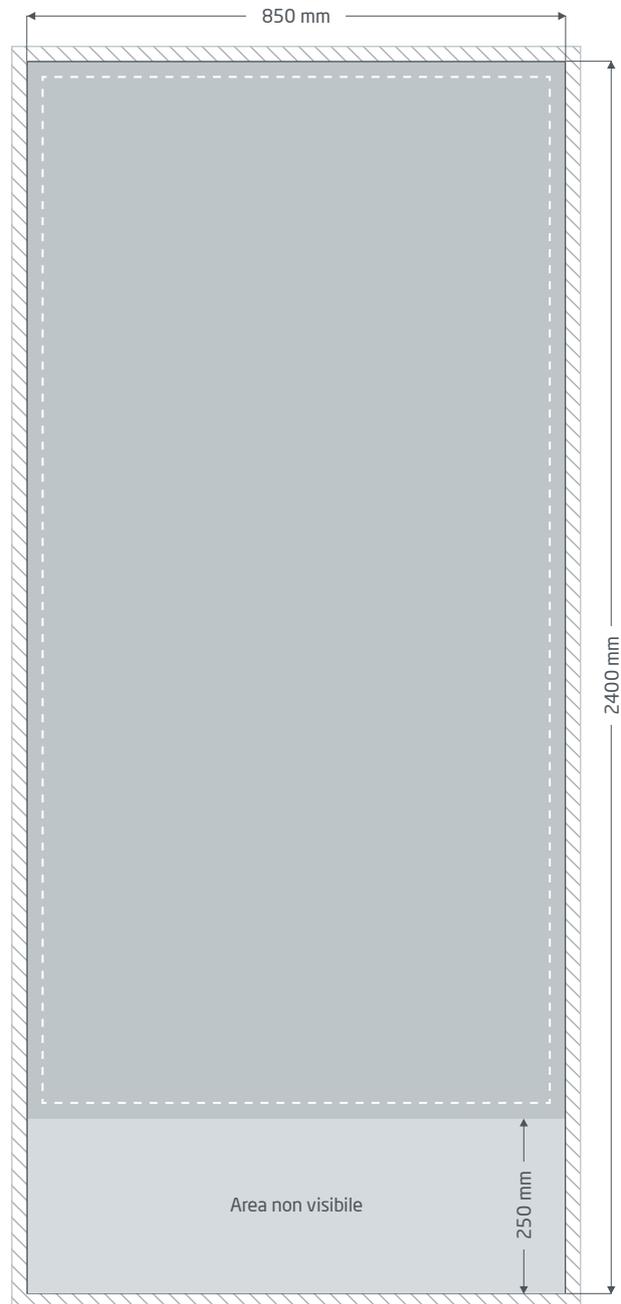

Pagina al vivo: min. 10 mm

Gli oggetti che raggiungono il bordo della pagina necessitano di una sovrapposizione al vivo (smarginatura).



Formato finale: dimensione del banner visibile.



Margini: min. 40 mm

Il testo e gli elementi visivi importanti non devono superare i margini previsti dal formato finale.



Area non visibile: Incassata.

Istruzioni di montaggio » Roll up Premium

Fornitura




Borsa per il trasporto

Cassetta con banner


Asta

Montaggio

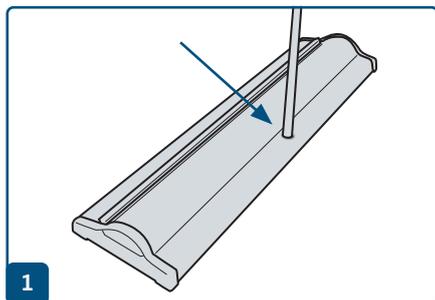


1

Distendere l'asta in tre parti e unirle. Inserire la parte inferiore dell'asta (senza l'elemento in plastica) nel foro della cassetta.

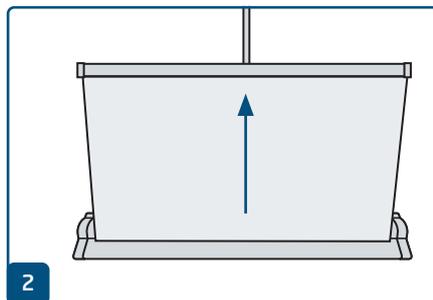


2

Srotolare il banner dalla cassetta tirandolo verso l'alto.

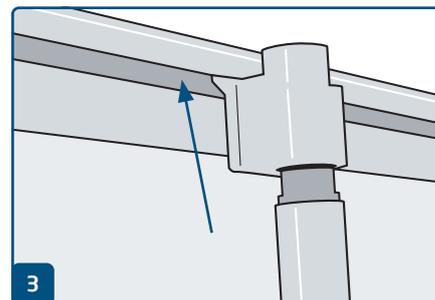

3

Incastrare a scatto il supporto in plastica sulla parte alta dell'asta.

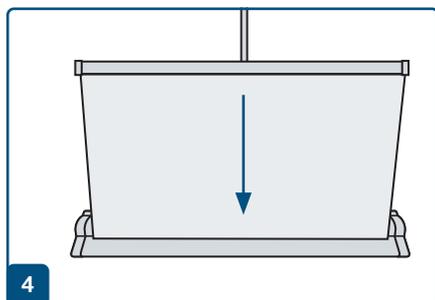


4


In fase di smontaggio, lasciare che il banner si ritragga mantenendolo il più possibile dritto.

Sostituzione del banner / Assemblaggio » Roll up Premium


✓ Sostituzione del banner / Assemblaggio

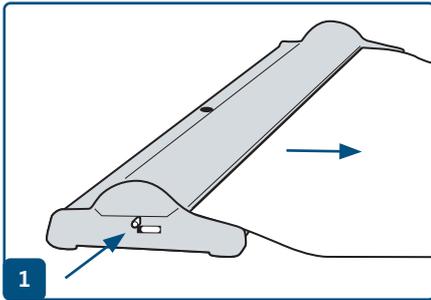


1 Sostituzione del banner: Estrarre completamente la stampa. Inserire il perno di bloccaggio. Aprire la cassetta cliccando i tasti laterali.

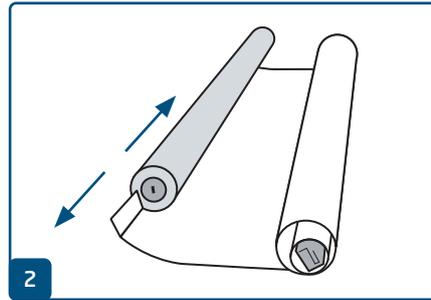


2 Rimuovere il riavvolgitore automatico ed estrarre da quest'ultimo l'estremità inferiore del banner. Rimuovere l'asticella dalla parte inferiore del banner. Aprire l'asticella per rimuovere l'estremità superiore del banner.

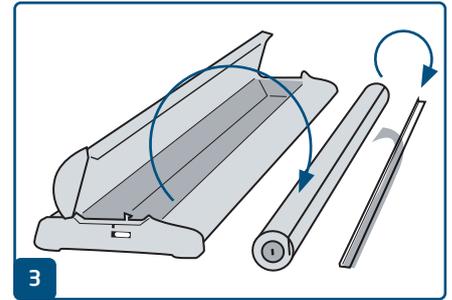


3 Assemblaggio: Aprire la cassetta cliccando i tasti laterali ed estrarre le componenti. Separare l'asticella dal riavvolgitore automatico e rimuovere la protezione adesiva rossa.

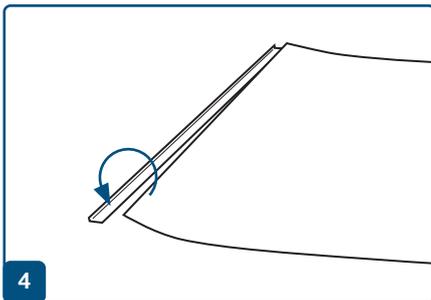


4 Posizionare l'estremità inferiore del nuovo banner sull'asticella e premere con forza sulla striscia adesiva.

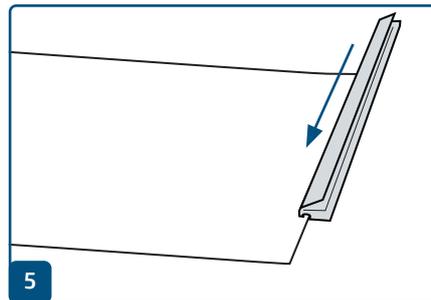


5 Aprire l'altra asticella e inserire lateralmente l'estremità superiore del nuovo banner. Richiudere l'asticella.

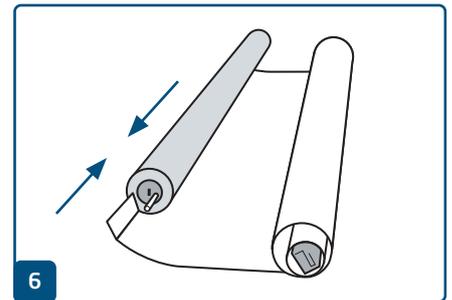

6 Inserisci lateralmente l'estremità inferiore del banner con l'asticella nel riavvolgitore automatico.

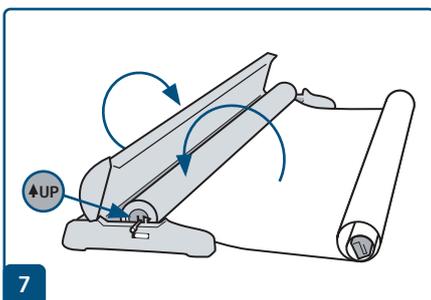

7 Posizionare il riavvolgitore automatico col banner attaccato nella cassetta, lasciando fuori il resto della stampa. Dopodiché chiudere il coperchio.

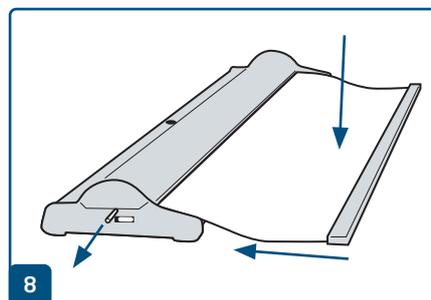


8 Tenere fermo il banner, rimuovere il perno di bloccaggio e lasciare che il banner si ritragga lentamente, mantenendolo il più possibile dritto.

Ripristinare la tensione della molla » Roll up Premium


Regolare la tensione della molla

Se la molla interna al roll up perde tensione, il banner non si riavvolgerà completamente all'interno della cassetta. Ecco come ripristinare la tensione della molla in pochi passi:

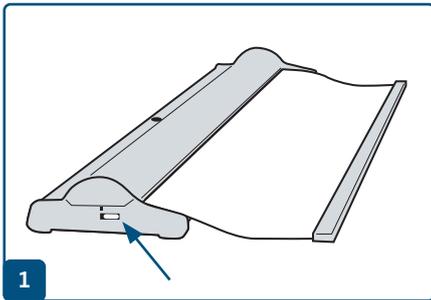


1

Aprire il coperchio premendo i due tasi ai lati della cassetta.

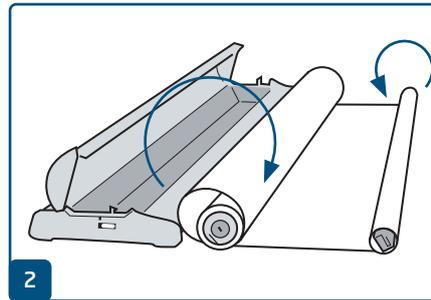


2

Estrarre il banner con il riavvolgitore e riavvolgere la stampa attorno all'asticella superiore.

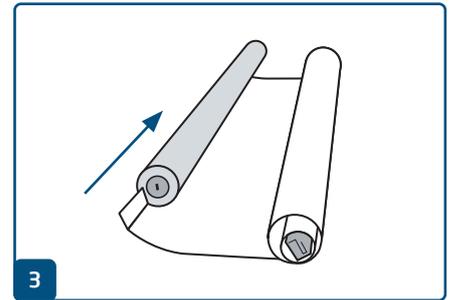


3

Estrarre l'estremità inferiore del banner dal riavvolgitore automatico.

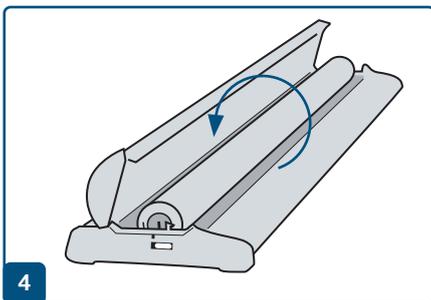


4

Inserire il riavvolgitore vuoto nella cassetta e ruotare 35 volte.

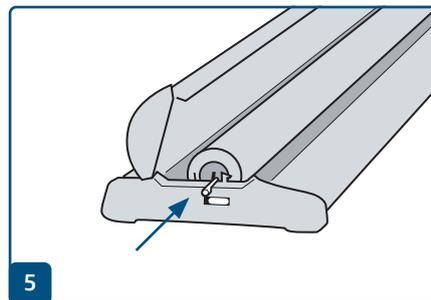


5

Inserire il perno di bloccaggio nell'apposito foro per fermare il meccanismo di riavvolgimento.

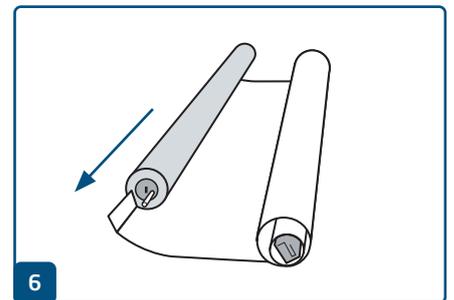


6

Estrarre il riavvolgitore e reinsertare l'estremità inferiore del banner.

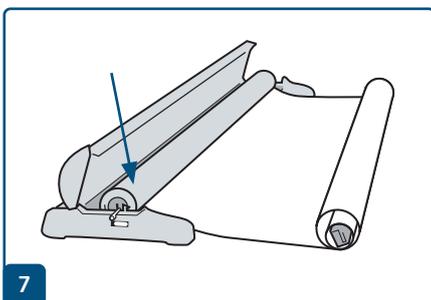

7

Reinsertare nuovamente il riavvolgitore all'interno della cassetta.

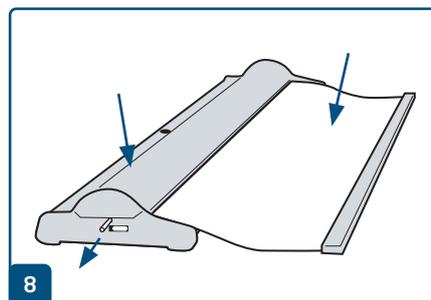

8

Richiudere il coperchio, tenere fermo il banner e rimuovere il perno di bloccaggio. Infine, lasciare che il banner si ritragga lentamente.

Linee guida sulla preparazione dei dati di stampa

Per ottenere un risultato di stampa ottimale, verifica i seguenti punti nella creazione dei dati di stampa:

Formato del file

Fornire un file PDF o JPG pronto per la stampa. Sugeriamo di produrre un file PDF di tipo PDF/X-1a, PDF/X-3 o preferibilmente PDF/X-4.

Scala di colori e strato di colore

Tutti gli elementi del documento vanno creati in modalità CMYK. I dati creati con un altro modello cromatico (ad es. RGB, LAB, colori speciali) saranno automaticamente convertiti in CMYK. Decliniamo qualunque responsabilità per le differenze di colore o gli errori nella rappresentazione degli oggetti, in particolare in termini di trasparenze o colori speciali sconosciuti. Aggiungì poi ai dati di stampa i profili ICC corrispondenti per la stampa offset standard. Per la carta patinata utilizza il profilo di colore „PSOcoated_v3.icc” e per la carta non patinata il profilo „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc”.

Crea superfici grigie e testi neri solo nel canale per il nero. In presenza di oggetti con una copertura totale del colore che supera il 320%, troppo elevata per la stampa, ne riduciamo il valore a 320% per motivi tecnici e di produzione.

Risoluzione di immagini ed elementi grafici

In generale suggeriamo una risoluzione di almeno 250 ppi (dpi) e di almeno 1.200 ppi (dpi) per le immagini a tono continuo.

Formato della pagina, orientamento e pagina al vivo

Crea lo stesso formato e orientamento della pagina per tutte le pagine e in modo che questo corrisponda all'oggetto di stampa desiderato. Gli elementi che toccano il bordo della pagina necessitano di un margine di taglio. Inoltre, per via di eventuali tolleranze, suggeriamo di mantenere una distanza di sicurezza dal bordo della pagina del documento, evitando di posizionarvi testo o elementi importanti. In caso di discrepanze tra i dati di stampa sul formato o l'orientamento della pagina e le indicazioni qui fornite, posizioneremo il modello centrato e non scalato nel formato di pagina ordinato e lo indicheremo prima dell'autorizzazione della stampa. Decliniamo qualunque responsabilità per reclami da ciò risultanti.

Font

Includi tutti i font utilizzati nel file di stampa. Non effettueremo alcuna sostituzione dei font mancanti. Per garantire la migliore leggibilità, suggeriamo una dimensione minima del font di 5 punti.

Linee

Lo spessore delle linee di elementi grafici e bordi del testo deve essere di almeno 0,2 pt. Le linee troppo sottili saranno ingrossate automaticamente fino allo spessore minimo stampabile. Verifica che anche le linee create a 0 pt siano visibili o che i bordi del testo troppo sottili possano essere ispessiti.

Sovrastampa, elementi non stampabili e livelli

Elimina dal documento tutti gli elementi non stampabili. I file PDF non devono contenere livelli. Controlla che le impostazioni della sovrastampa siano esatte.

Adeguamento del formato


Nel corso della procedura d'ordine, verifichiamo i dati di stampa in base ai controlli selezionati, come ad esempio se il formato della pagina dei dati di stampa corrisponde al prodotto ordinato. Determinante è inoltre la "TrimBox" ("margini del formato finale"). Puoi definire liberamente la dimensione dei possibili margini di taglio ("BleedBox") in base alle tue esigenze.

Formato finale (TrimBox):

La TrimBox descrive il formato finale rifilato di una pagina.

Indicatori di pagina al vivo (BleedBox):

La BleedBox definisce l'area della pagina al vivo. Con una pagina al vivo di 3 mm la BleedBox si estende per 3 mm oltre il formato finale.

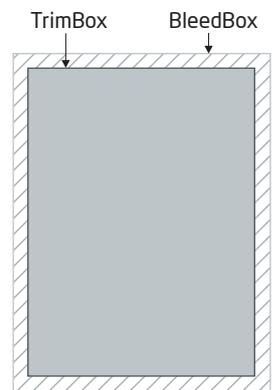


Puoi verificare la TrimBox del file in PDF con i programmi **Adobe Acrobat Reader** e **Adobe Acrobat**. Adobe Reader ha molte

funzioni di Acrobat. Con Adobe Reader, ad esempio, non è possibile modificare i documenti in PDF. Per farlo è necessario Acrobat.

Puoi visualizzare la TrimBox (formato finale) in entrambi i programmi come segue: dal menu seleziona "Preferenze" e, sotto "Visualizzazione pagina" >> "Contenuto della pagina e informazioni", attiva il punto "Mostra ArtBox, TrimBox e BleedBox". Dopodiché nel relativo file PDF la TrimBox sarà contrassegnata in rosso e la BleedBox in blu.

In caso di discrepanze tra i formati delle pagine del prodotto ordinato e i dati di stampa caricati, effettuiamo un adeguamento del formato.

Ciò significa che centriamo i dati non scalati nel formato di pagina ordinato e lo segnaliamo sia nel report di verifica dei dati di stampa sia in una finestra separata prima della conclusione dell'ordine.

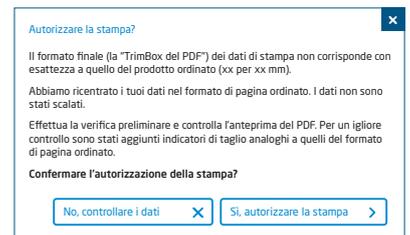

mio_file di stampa.pdf

🔔 Controllo dei dati di stampa riuscito con i suggerimenti ([Anteprima](#) / [Rapporto di prova](#))

Puoi verificare lo stato del tuo file nel file anteprima a risoluzione ridotta fornito. In caso di adeguamento del formato, nell'anteprima inseriamo sempre gli indicatori di taglio.



Non effettuiamo alcun controllo sui contenuti dei dati! La verifica dei dati di stampa è automatica. Fai sempre attenzione alle indicazioni del report di verifica dei dati di stampa nel portale online. Ti consigliamo di eseguire la "Verifica avanzata". Decliniamo qualunque responsabilità per problemi dovuti alla mancata osservanza della scheda tecnica e delle istruzioni sulla gestione dei dati di stampa sulla nostra pagina Internet!