




Rollup | Premium | 85 × 215 cm

Endformat (TrimBox):

850 × 2400 mm

Allgemeine Hinweise:

- Ausführung: Komplettsystem (Druck und Gehäuse), inklusive Tragetasche
- Aluminiumgehäuse
- Größe des Systems (B × H × T):
88 × 7,5 × 24 cm
- Geeignet für den Innenbereich.
- Banner 4/0-farbig bedruckt.
- Für tiefschwarze Elemente empfehlen wir den Schwarzton in folgender Mischung anzulegen:
C 60 % | M 40% | Y 20 % | K 100 %
- Weitere Informationen zum Produkt, Bannerwechsel/Konfektionierung, Spannfederjustierung und die Aufbauanleitung finden Sie auf den folgenden Seiten dieses Datenblattes.
- Bitte ein PDF mit einer Einzelseite liefern.

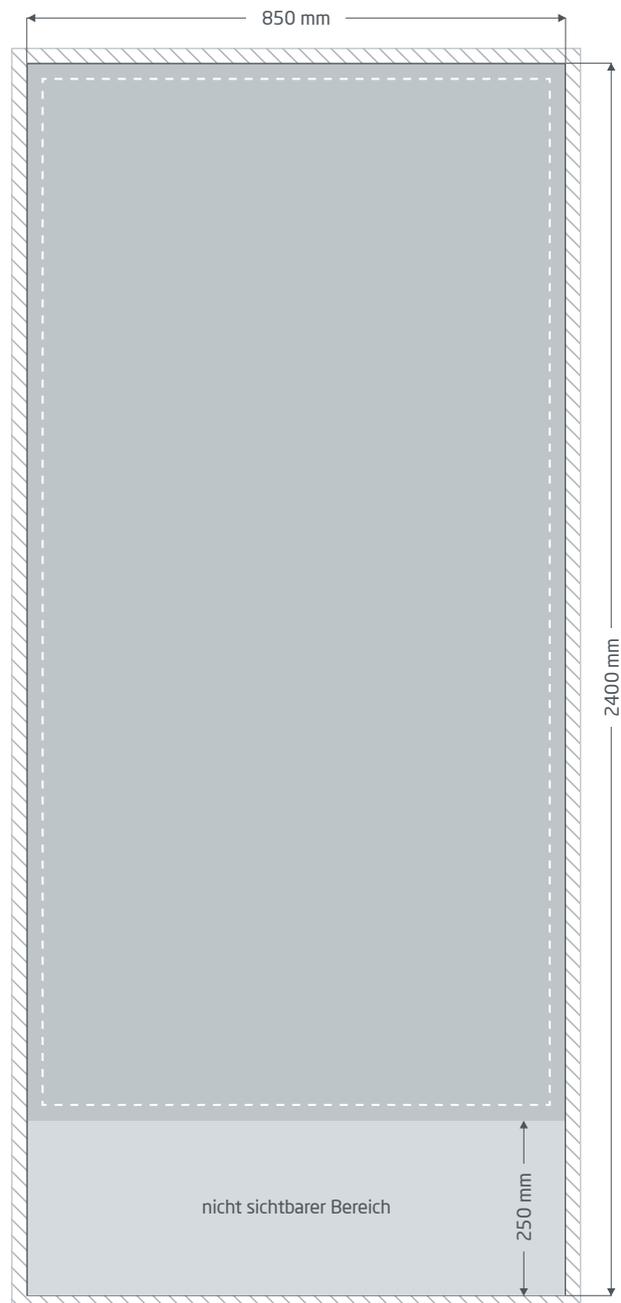

Beschnittzugabe: mind. 10 mm

Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Dieser Bereich entfällt bei der Weiterverarbeitung.



Endformat: Größe des sichtbaren Banners.



Sicherheitsabstand: mind. 40 mm

Wichtige Text- und Bildelemente sollten wegen Fertigungstoleranzen einen Sicherheitsabstand zum Endformat aufweisen.



Nicht sichtbarer Bereich:

Wird in der Kassette angebracht.

Aufbauanleitung » Rollup Premium

Lieferumfang




Transporttasche


Kassette mit Bannerdruck

Stange


Aufbau

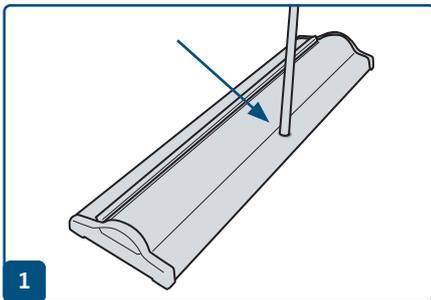


Klappen Sie die dreiteilige Stange aus und stecken Sie sie zusammen. Der untere Teil der Stange (ohne Plastikaufsatz) wird in das Loch im Gehäuse gesteckt.

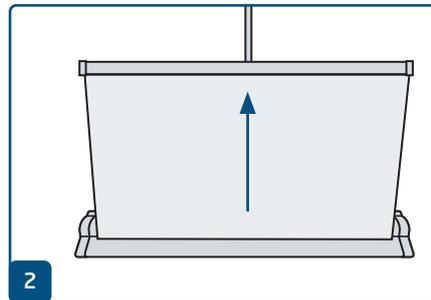

Ziehen Sie die Druckbahn gerade aus der Basis heraus.

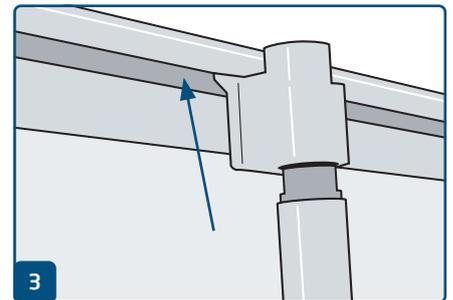


Lassen Sie die Plastikhalterung an der Oberseite der Stange in die Klemmleiste einrasten.

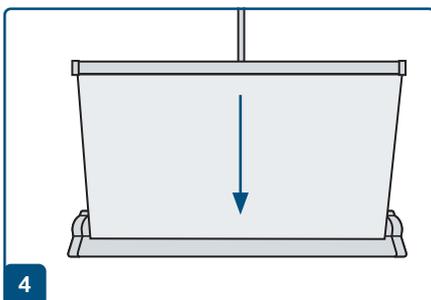


Beim Abbau den Bannerdruck möglichst gerade einziehen lassen.

Bannerwechsel/Konfektionierung » Rollup Premium


✓ Banner tauschen/konfektionieren

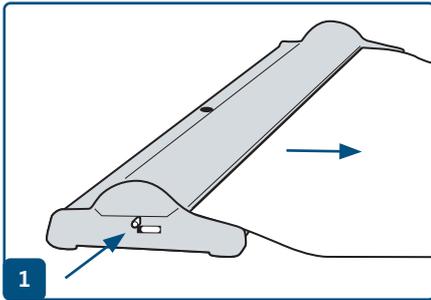


1 Bannerwechsel: Bannerdruck komplett herausziehen. Dann den Sicherungsstift einsetzen. Das Gehäuse mittels Tasten öffnen.

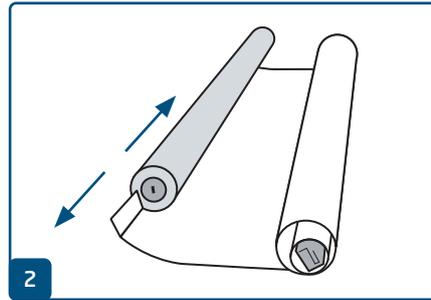


2 Federkern entnehmen und den unteren Teil des Banners aus dem Kern ziehen. Den Keder vom unteren Ende lösen. Die Klemmleiste öffnen und den oberen Teil des Banners entfernen.

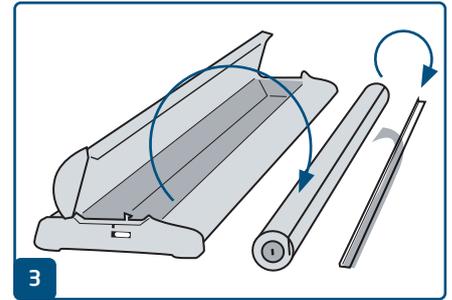


3 Konfektionierung: Gehäuse mittels Tasten öffnen und den Federkern entnehmen. Den Keder aus dem Federkern ziehen und den roten Klebeschutz abziehen.

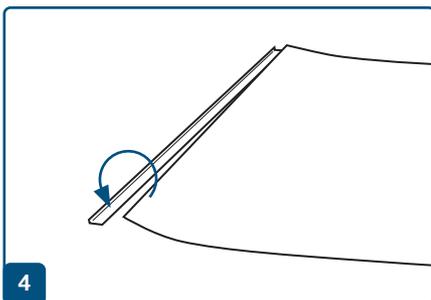


4 Das untere Ende des neuen Bannerdrucks gerade auf den Keder aufbringen und fest auf dem Klebestreifen andrücken.

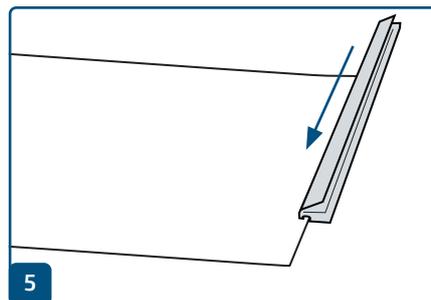


5 Klemmleiste öffnen und das obere Ende des neuen Bannerdrucks einsetzen. Die Leiste wieder schließen.

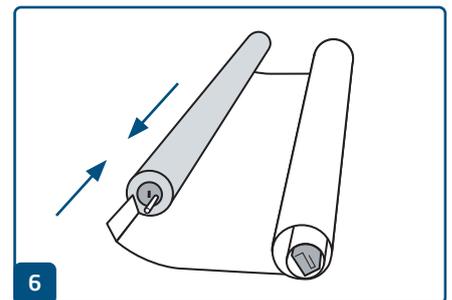

6 Bannerdruck mit dem Keder in die Rolle einschieben.

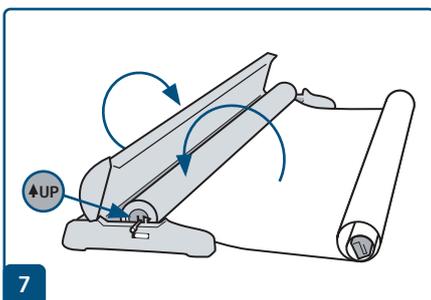

7 Den Kern mit Banner in das Gehäuse setzen, den Rest des Banners außen liegen lassen. Dann den Deckel schließen.

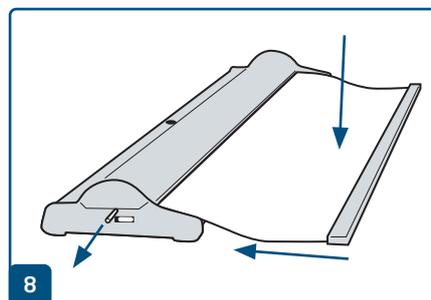


8 Das Banner gut festhalten, den Sicherungsstift entfernen und das Banner langsam und gerade in die Kassette einziehen lassen.


Federspannung wiederherstellen » Rollup Premium

✓ Federspannung nachjustieren


Hat der Federkern des Rollups seine Spannkraft verloren, wird Ihr Banner nicht mehr komplett bis zur Klemmleiste in die Kassette gezogen. Stellen Sie die Federspannung in wenigen Schritten wieder her:

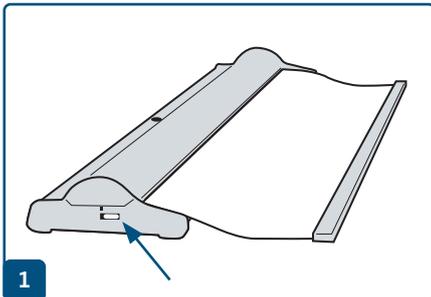


Die Deckklappe mittels Betätigen der kleinen Tasten (an beiden Seiten) öffnen.

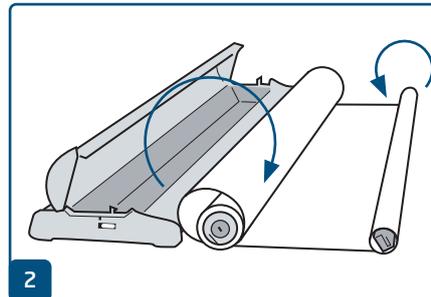


Das Banner mit Federkern entnehmen und komplett auf die obere Klemmschiene aufwickeln.

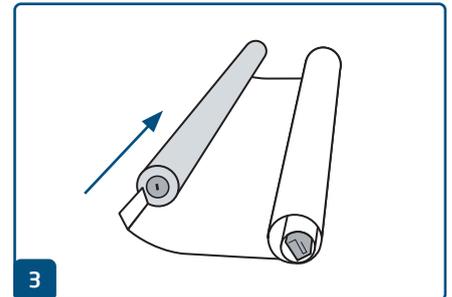


Die untere Kante des Banners aus dem Federkern ziehen.

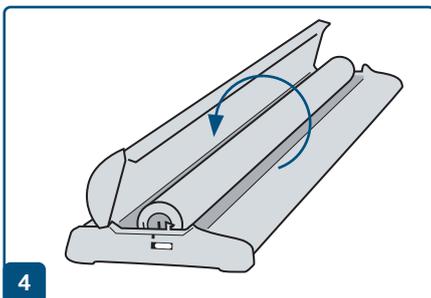


Den leeren Federkern in die Kassette einlegen und 35 mal drehen.

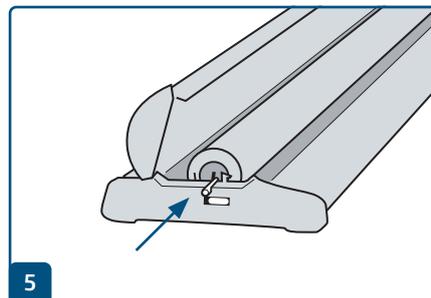


Den Sicherungsstift in das dafür vorgesehene Loch stecken, um den Mechanismus zu fixieren.

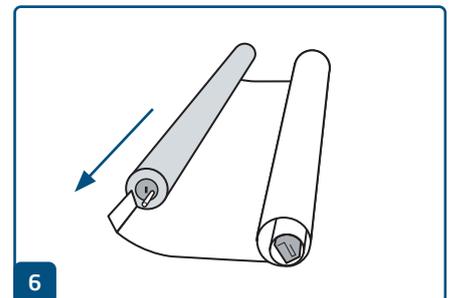

Den Federkern entnehmen und die untere Kante des Banners wieder einführen.

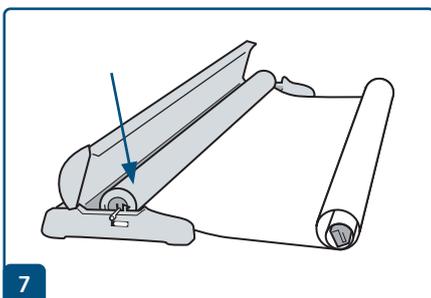

Den Federkern nun wieder so einlegen, wie entnommen.

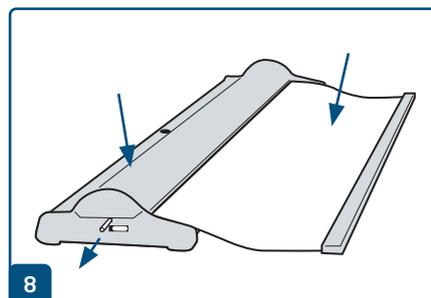

Den Deckel schließen, das Banner festhalten und den Sicherungsstift entfernen. Dann den Druck langsam einziehen lassen.

Leitfaden zur Bereitstellung von Druckdaten

Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte beim Anlegen Ihrer Druckdaten:

Dateiformat

Bitte stellen Sie uns eine druckreife PDF- oder JPG-Datei zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, eine PDF-Datei in der Norm PDF/X-1a, PDF/X-3 oder vorzugsweise PDF/X-4 zu erstellen.

Farbraum und -auftrag

Alle Elemente des Dokuments sollten im CMYK-Modus angelegt sein. Daten, die in einem anderen Farbmodus (z. B. RGB, LAB, Sonderfarben) angelegt sind, werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert. Für daraus resultierende Farbabweichungen oder Nichtdarstellungen von Objekten, insbesondere im Zusammenhang mit Transparenzen oder unbekanntem Sonderfarben, können wir keine Haftung übernehmen. Bitte versehen Sie Ihre Druckdaten des Weiteren mit entsprechenden ICC-Profilen für den standardisierten Offsetdruck. Für gestrichene Papiere verwenden Sie das Farbprofil „PSOcoated_v3.icc“ und für ungestrichene Papiere das Profil „PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc“.

Legen Sie graue Flächen und schwarze Texte bitte ausschließlich im Schwarzkanal an. Objekte mit einem für den Druck zu hohen Gesamtfarbauftrag von über 320% reduzieren wir aus produktionstechnischen Gründen auf diese 320% Gesamtfarbauftrag.

Auflösung von Bildern und Grafiken

Generell empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von mindestens 250 ppi (dpi), bei Strichbildern mindestens 1.200 ppi (dpi).

Seitenformat, -ausrichtung und -anschnitt

Bitte legen Sie das Seitenformat und die Seitenausrichtung aller Seiten gleich und entsprechend Ihres gewünschten Druckobjektes an. Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe. Zudem empfehlen wir Ihnen die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes am Seitenrand Ihres Dokumentes, in dem, aufgrund möglicher Fertigungstoleranzen, keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden sollten. Weichen Ihre Druckdaten bzgl. Seitenformat bzw. -ausrichtung von den hier aufgeführten Vorgaben ab, platzieren wir Ihre Vorlage zentriert und unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie vor Ihrer Druckfreigabe darauf hin. Für daraus resultierende Beanstandungen können wir keine Haftung übernehmen.

Schriften

Betten Sie bitte alle verwendeten Schriften in Ihre Druckdatei ein. Eine Ersetzung fehlender Schriften durch uns erfolgt nicht. Für eine optimale Lesbarkeit empfehlen wir eine Mindestschriftgröße von 5 Punkt.

Linien

Die Linienstärke von Grafiken und Textkonturen sollte mindestens 0,2 pt betragen. Zu dünne Linien verstärken wir automatisch auf diese druckbare Mindestgröße. Bitte beachten Sie, dass dadurch auch mit 0 pt angelegte Linien sichtbar oder zu schmale Textkonturen verstärkt werden können.

Überdrucken, nicht druckende Elemente und Ebenen

Bitte entfernen Sie alle nicht druckenden Elemente aus Ihrem Dokument. PDF-Dateien sollten keine Ebenen enthalten. Kontrollieren Sie, ob die Überdrucken-Einstellungen korrekt sind.

Formatanpassung


Während des Bestellprozesses prüfen wir im Rahmen des gewählten Datenchecks Ihre Druckdaten u.a. darauf, ob das Seitenformat Ihrer Druckdaten dem des bestellten Produktes entspricht. Maßgeblich ist hier ausschließlich die „Trimbox“ („Endformatrahmen“). Die Größe von möglichen Beschnittzugaben („Bleedbox“) können Sie je nach Bedarf frei definieren.

Endformat (Trimbox):

Die Trimbox beschreibt das beschnittene Endformat einer Seite.

Beschnitt-Zugabe-Rahmen (Bleedbox):


Die Bleedbox definiert den Anschnitt einer Seite. Bei einem Anschnitt von 3 mm ist die Bleed-Box also ringsum 3 mm größer als das Endformat.

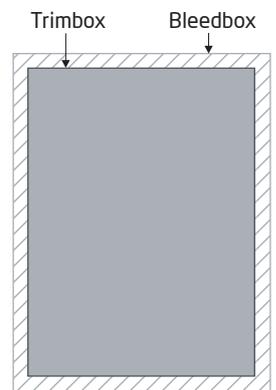

Sie können die Trimbox Ihrer PDF-Datei mit den Programmen **Adobe Acrobat Reader** und **Adobe Acrobat** überprüfen. Die Funktionsvielfalt von Adobe Reader ist gegenüber Acrobat sehr eingeschränkt. Sie können z.B. mit Adobe Reader keine PDF-Dokumente verändern. Dazu benötigen Sie unbedingt Acrobat.

Die Trimbox (Endformat) können Sie sich bei beiden Programmen wie folgt anzeigen lassen: Aus dem Menü die „Voreinstellungen“ aufrufen und dort unter „Seitenanzeige“ » „Seiteninhalte und -informationen“ den Punkt „Objekt-, Endformat und Anschnitt-Rahmen einblenden“ aktivieren. Dann wird in der jeweiligen PDF-Datei die TrimBox mit einer roten und die Bleedbox mit einer blauen Umrandung gekennzeichnet.

Bei Abweichungen zwischen den Seitenformaten des bestellten Produktes und Ihren Druckdaten führen wir eine Formatanpassung durch; d.h. wir platzieren Ihre Daten zentriert sowie unskaliert im bestellten Seitenformat und weisen Sie sowohl im Prüfbericht des Datenchecks als auch in einem separaten Fenster vor dem Bestellabschluss darauf hin.

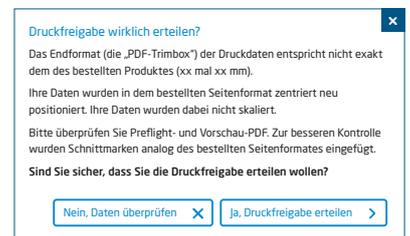

meine_Druckdatei.pdf

🕒 Druckdatencheck erfolgreich mit Hinweisen ([Vorschau](#) / [Prüfbericht](#))

In unserer bereitgestellten Vorschaudatei mit reduzierter Auflösung können Sie den Stand Ihrer Datei überprüfen. Bei einer Formatanpassung fügen wir für Sie immer Schnittmarken in diese Vorschau ein.



Wir führen keinerlei inhaltliche Kontrollen Ihrer Daten durch! Die Druckdatenprüfung erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie immer die Hinweise des Datencheck-Prüfberichtes im Onlineportal. Wir empfehlen Ihnen den „erweiterten Datencheck“. Für Probleme aus Nichtbeachtung dieses Datenblattes sowie den Datenhandlingvorgaben auf unserer Internetseite übernehmen wir keine Haftung!